

ABSENKFAHRZEUGE WIR HABEN FÜR JEDEN ETWAS

Bereits mit der umfangreichen Serienausstattung erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges Absenkfahrzeug, mit welchem Sie Ihre Passagiere bequem und sicher befördern können. Durch die Vielzahl an innovativen und durchdachten Sonderlösungen wie z.B. den klappbaren Einzelsitzen oder der Taxi-Rampe von **mobilizec** machen Sie Ihr Absenkfahrzeug noch vielseitiger und steigern damit die Effektivität. Der Umfang und die Durchführbarkeit des Umbaus sind fahrzeug- bzw. modellabhängig.

Serienausstattung

| Tieferliegender KTL-beschichteter Fahrzeugboden

Faltbare Alu-Auffahrrampe von ca. 1.250 mm Länge

Je nach Fahrzeugmodell bleibt entweder der Original-Kraftstofftank erhalten oder der Tank wird abgeändert. Aufgrund der geänderten Tankform bzw. Lage des Kraftstofftankes kann es zu Abweichungen der Tankanzeige kommen

| 4-Punkt-Rollstuhlhaltesystem mit

- elektrisch, von hinten entriegelbaren Gurtrollern vorne
- 2 Spannretraktoren hinten
- Beckengurt für den Rollstuhlinsassen

| Automatik-Schultergurt

Reifenpannenset (bei Wegfall des vorhandenen Ersatzrades nach Umbau)



Sonderausstattung

| Einzelsitze

| Nach innen klappbare Taxi-Rampe

| Elektrische Betätigung der Rampe (nicht in Verbindung mit der Taxi-Rampe)

| Wiedermontage des Stoßstangenmittelteils

| Umbau der Rückfahrwarnanlage an die geänderte Stoßstange

| Edelstahlseitenverkleidung

| LED-Leuchtensatz im Heckbereich

| LED-Innenraumleuchte

Zusatzblinkleuchten

| Gurtablagebox

I Haltegriffe für den Rollstuhlinsassen

Back-Protect

| Rollstuhlkopfstütze

| Einzugshilfe Seilwinde

| Montage des beigelegten Ersatzrades



Sonderausstattungen von MOBITEC

Wir informieren Sie gerne über weitere Zubehör- und Ausstattungsvarianten!




Taxi-Rampe von MOBITEC

Die Multifunktionalität ist kaum zu erkennen. Es sind bei vollem Kofferraumvolumen bis zu 5 Sitzplätze möglich; ohne Einschränkung des Sitzkomforts. Die Rampe kann eben in den Passagierraum eingeklappt werden. So erhält der Kofferraum wieder sein ursprüngliches Volumen. Die Rampe lässt sich anhand eines Griffes hoch ziehen und aufklappen. Die Alu-Auffahrrampe (ca. 1.250 mm) hat eine geringe Steigung und eine extrem rutschfeste, dauerhafte Oberfläche.

Retraktorparkplatte

Werden die Gurte nicht benötigt, können diese an der Retraktorparkplatte (RPP) platzsparend verstaut werden.



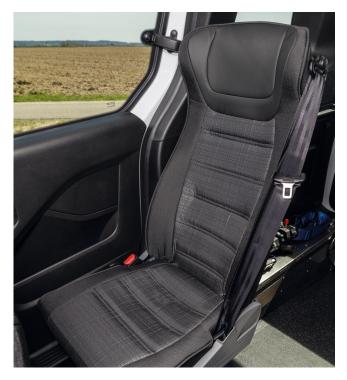


ABSENKFAHRZEUGE WIR HABEN FÜR JEDEN ETWAS

Die zahlreichen Innovationen in Zusammenhang mit handwerklichem Können von **mobi** *TEC* und der hohen Materialgüte machen aus Ihrem Fahrzeug einen zuverlässigen Partner. Die angegebenen Maße beziehen sich immer auf die aktuellsten Modelle. Selbstverständlich bauen wir auch Fahrzeuge älteren Baujahres für Sie um.

Das Balance-System für die Taxi-Rampe

Dieses System ermöglicht es dem Anwender, die Taxi-Rampe ohne Kraftaufwand (sowohl von Innen als auch von Außen) aus dem Fahrzeug in die senkrechte Position zu heben. **Das Balance-System ist erhältlich für den Mercedes Citan.**

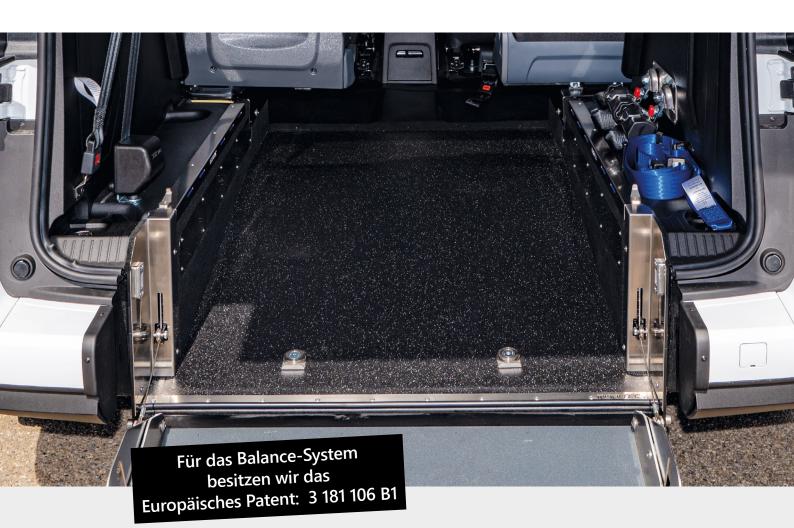

In Verbindung mit der Taxirampe können wir den Citan als 4-Sitzer liefern.

Je nach Breite des Rollstuhls, können Sie im besten Fall 4 Sitze mit Rollstuhl kombinieren.





<u>MERCEDES-BE</u>NZ








Fahrzeugmaße nach dem Umbau

1 Durchfahrhöhe 1.420 mm 2 Innenhöhe 1.460 mm 3 Bodenausschnittbreite 865 mm 4 Bodenausschnittlänge 1.300 mm Bodenneigung 9,3°

Flexibel wie Sie Ihr Fahrzeug brauchen (richtet sich nach der Größe des Rollstuhles & Ihrer Fahrzeugkonfiguration)



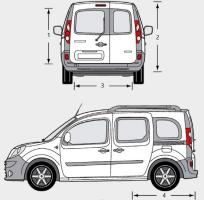









MERCEDES-BENZ








Fahrzeugmaße nach dem Umbau

	Тур А	Тур В
1 Durchfahrhöhe	1.450 mm	1.430 mm
2 Innenhöhe	1.500 mm	1.430 mm
3 Bodenausschnittbreite	810 mm	865 mm
Einfahrbreite		830 mm
4 Bodenausschnittlänge	1.300 mm	1.260 mm
Bodenneigung		12,3°



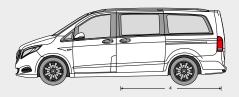

Der Mercedes Vito und die V-Klasse sind als 9 Sitzer nur in der Variante "extralang" erhältlich.

Flexibel wie Sie Ihr Fahrzeug brauchen (richtet sich

nach der Größe des Rollstuhles & Ihrer Fahrzeugkonfiguration)





Der Mercedes Vito und die V-Klasse sind bei Typ A optional mit Taxi-Rampe erhältlich.

UMBAU VON ELEKTROFAHRZEUGEN





Die Zukunft wird, und da sind sich Experten einig, der E-Mobilität gehören.

MOBITEC ist seit 20 Jahren in Deutschland sowie weltweit bekannt für qualitativ hochwertige Umrüstungen von Fahrzeugen. Des Weiteren haben wir uns einen hervorragenden Namen gemacht, wenn es darum ging, wegweisende Lösungen im Bereich des behindertengerechten Fahrzeugumbaus zu finden.

Für Aktivfahrer können wir im Prinzip alle E-Fahrzeuge umbauen, die mit einem Automatikgetriebe ausgestattet sind. Der Umbau bezieht sich für uns auf Handbedienungen und Multifunktionsbedienungen. Daher sehen wir keinen Unterschied zu normalen Autos.

Für Verladesysteme halten wir stets Rücksprache mit unseren Kunden. Denn Elektrofahrzeuge haben oftmals nicht genug Raum hierfür. Aber auch hier haben wir von **MOBI***TEC* Ideen & Lösungen gefunden, wie wir Ihr Fahrzeug behindertengerecht umbauen können.

Ihr MOBITEC-Premiumpartner:

MOBITEC GmbH & Co. KG Robert-Bosch-Straße 6 D-88450 Berkheim

L +49 8395 910089- 0 **=** +49 8395 910089-99

+49 8395 910089-99 info@mobi-tec.de ≅

www.mobi-tec.de



Erfahren Sie mehr über MOBI*TEC*