

Für uns zählt nur eins:  
**Mobilität ohne  
Grenzen**

**MOBITEC**  
Mobilität ohne Grenzen



**PremiumPartner**  
von Volkswagen Nutzfahrzeuge

**VOLKSWAGEN  
NUTZFAHRZEUGE**

MADE IN GERMANY

# ABSENKFAHRZEUGE

## WIR HABEN FÜR JEDEN ETWAS

Bereits mit der umfangreichen Serienausstattung erhalten Sie ein qualitativ hochwertiges Absenkfahrzeug, mit welchem Sie Ihre Passagiere bequem und sicher befördern können. Durch die Vielzahl an innovativen und durchdachten Sonderlösungen wie z.B. den klappbaren Einzelsitzen oder der Taxi-Rampe von **MOBITEC** machen Sie Ihr Absenkfahrzeug noch vielseitiger und steigern damit die Effektivität. Der Umfang und die Durchführbarkeit des Umbaus sind fahrzeug- bzw. modellabhängig.

## Serienausstattung

- | Tieferliegender KTL-beschichteter Fahrzeugboden
- | Faltbare Alu-Auffahrrampe von ca. 1.250 mm Länge
- | Je nach Fahrzeugmodell bleibt entweder der Original-Kraftstofftank erhalten oder der Tank wird abgeändert. Aufgrund der geänderten Tankform bzw. Lage des Kraftstofftanks kann es zu Abweichungen der Tankanzeige kommen
- | 4-Punkt-Rollstuhlhaltesystem mit
  - elektrisch, von hinten entriegelbaren Gurtrollern vorne
  - 2 Spannretractoren hinten
  - Beckengurt für den Rollstuhlinsassen
- | Automatik-Schultergurt
- | Reifenpannenset (bei Wegfall des vorhandenen Ersatzrades nach Umbau)




## Sonderausstattung

- | Einzelsitze
- | Nach innen klappbare Taxi-Rampe
- | Elektrische Betätigung der Rampe (nicht in Verbindung mit der Taxi-Rampe)
- | Wiedermontage des Stoßstangenmittelteils
- | Umbau der Rückfahrwarnanlage an die geänderte Stoßstange
- | Edelstahlseitenverkleidung
- | LED-Leuchtsatz im Heckbereich
- | LED-Innenraumleuchte
- | Zusatzblinkleuchten
- | Gurtablagebox
- | Haltegriffe für den Rollstuhlinsassen
- | Back-Protect
- | Rollstuhlkopfstütze
- | Einzugschilfe Seilwinde
- | Montage des beigelegten Ersatzrades



### Sonderausstattungen von MOBITEC

Wir informieren Sie gerne über weitere  
Zubehör- und Ausstattungsvarianten!

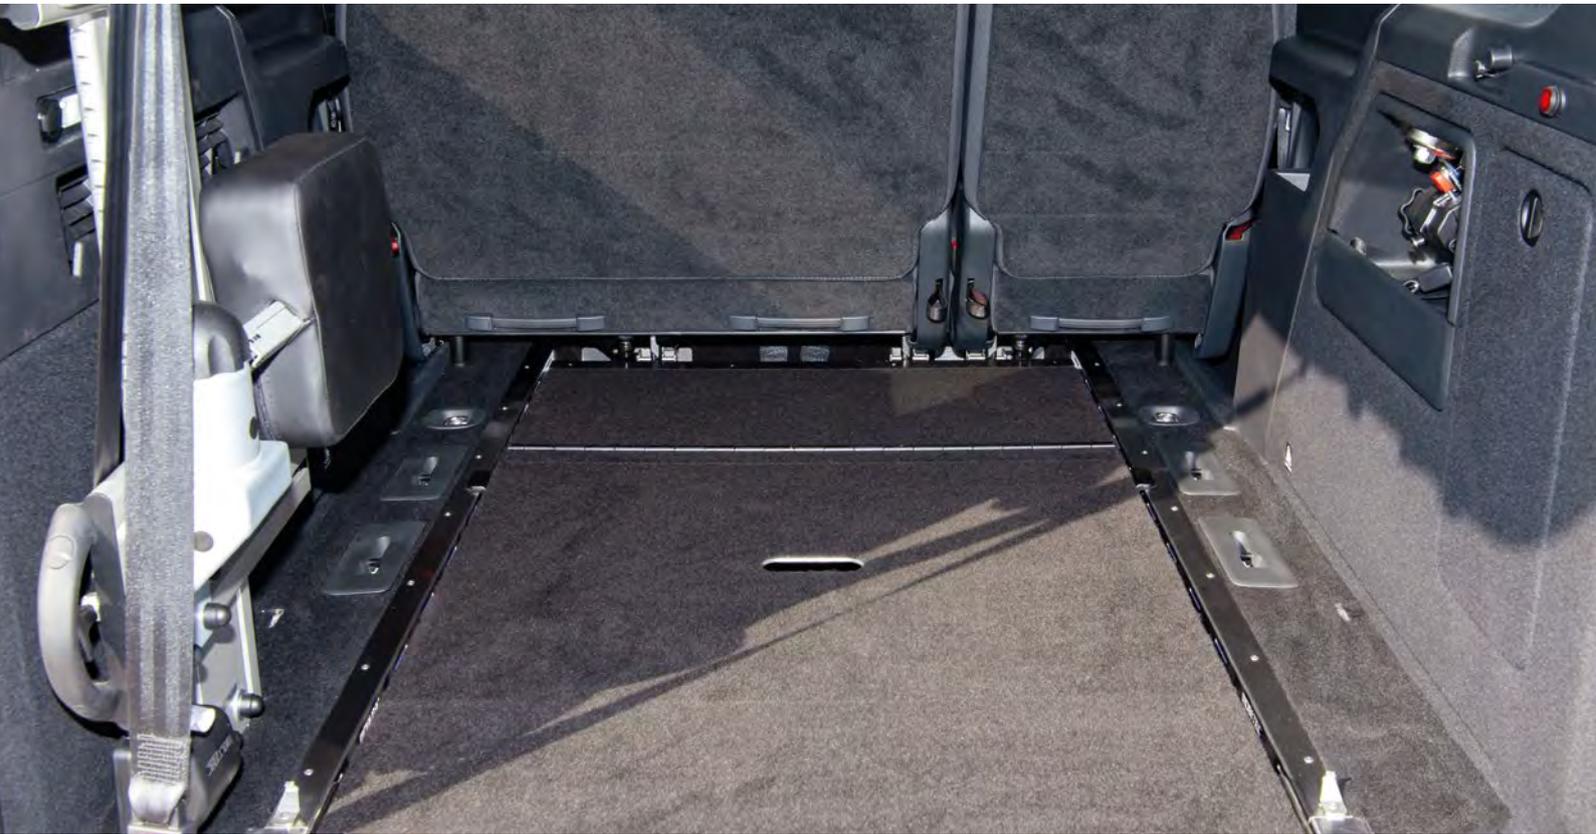

## Taxi-Rampe von MOBITEC

Die Multifunktionalität ist kaum zu erkennen. Es sind bei vollem Kofferraumvolumen bis zu 5 Sitzplätze möglich; ohne Einschränkung des Sitzkomforts. Die Rampe kann eben in den Passagierraum eingeklappt werden. So erhält der Kofferraum wieder sein ursprüngliches Volumen. Die Rampe lässt sich anhand eines Griffes hoch ziehen und aufklappen. Die Alu-Auffahrrampe (ca. 1.250 mm) hat eine geringe Steigung und eine extrem rutschfeste, dauerhafte Oberfläche.

## Retraktorparkplatte

Werden die Gurte nicht benötigt, können diese an der Retraktorparkplatte (RPP) platzsparend verstaut werden.



# ABSENKFAHRZEUGE


## WIR HABEN FÜR JEDEN ETWAS

Die zahlreichen Innovationen in Zusammenhang mit handwerklichem Können von **MOBITEC** und der hohen Materialgüte machen aus Ihrem Fahrzeug einen zuverlässigen Partner. **Die angegebenen Maße beziehen sich immer auf die aktuellsten Modelle. Selbstverständlich bauen wir auch Fahrzeuge älteren Baujahres für Sie um.**

## Das Balance-System für die Taxi-Rampe

Dieses System ermöglicht es dem Anwender, die Taxi-Rampe ohne Kraftaufwand (sowohl von Innen als auch von Außen) aus dem Fahrzeug in die senkrechte Position zu heben. **Das Balance-System ist erhältlich für:**

| **Volkswagen** Caddy 5 - FlatFloor | Caddy 5 Maxi - FlatFloor | Caddy 5 Maxi - Basic | Caddy 5 Maxi - PHEV

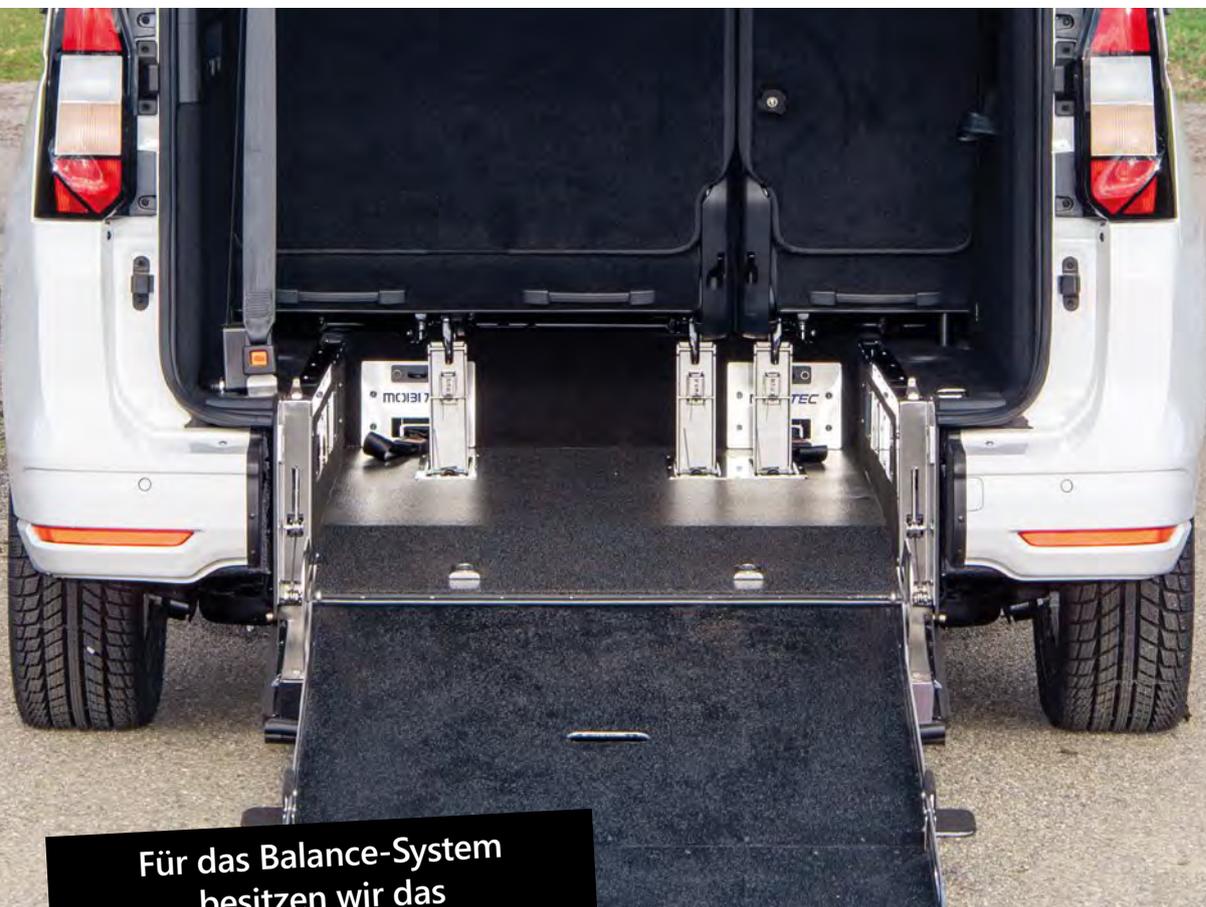

Für das Balance-System  
besitzen wir das  
Europäische Patent: 3 181 106 B1

# In Verbindung mit der Taxirampe können wir folgende Fahrzeuge als 7-Sitzer liefern:

| Volkswagen Caddy 5 Maxi - FlatFloor | Caddy 5 Maxi - Basic | Caddy 5 Maxi - PHEV




## Federgestützte Sitzbankaufnahmen

Die im Bodenausschnitt eingebauten Sitzbankaufnahmen ermöglichen eine leichte und schnelle Arretierung der Sitze. Wird die Arretierung nicht benötigt, verschwinden die Sitzbankaufnahmen im Boden und schaffen somit Platz für einen Rollstuhl.

**Die federgestützten Sitzbankaufnahmen sind erhältlich für:**

| Volkswagen Caddy 5 - FlatFloor | Caddy 5 Maxi - FlatFloor

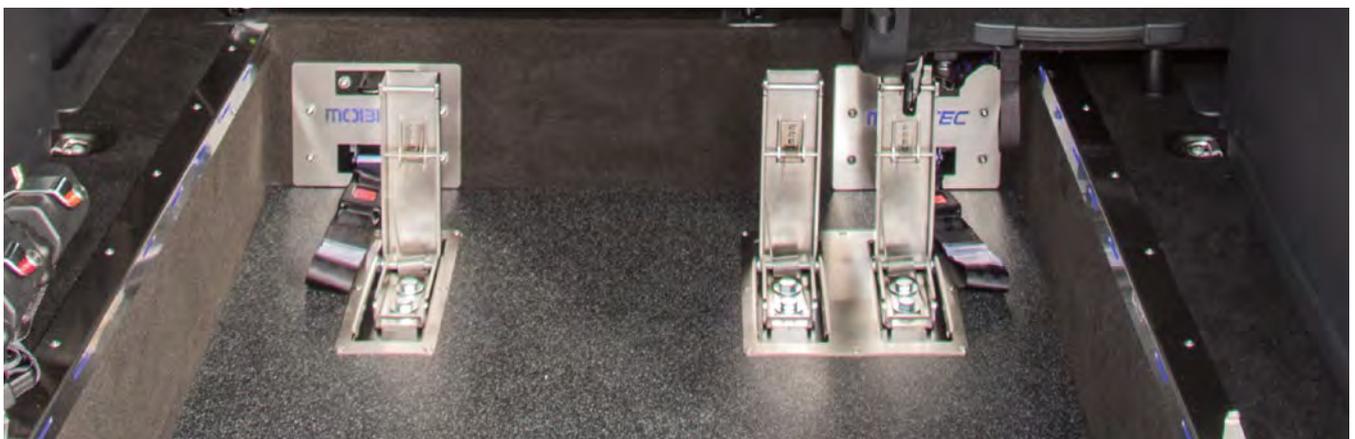


# VOLKSWAGEN CADDY 5 - FlatFloor



## Fahrzeugmaße nach dem Umbau\*

1 Durchfahrhöhe	1.420 mm
2 Innenhöhe	1.420 mm
3 Bodenausschnittbreite	865 mm
4 Bodenausschnittlänge	1.340 mm
Bodenneigung	ca. 2,0°
5 Tankvolumen	58 l

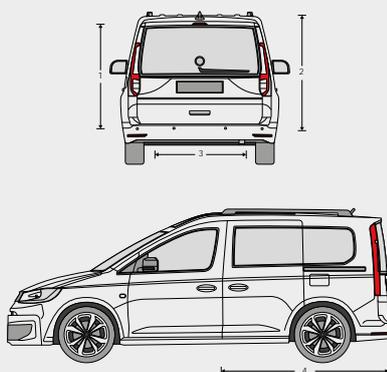

**Flexibel wie Sie Ihr Fahrzeug brauchen** (richtet sich nach der Größe des Rollstuhles & Ihrer Fahrzeugkonfiguration)

2 + 1    3 + 1    5 + 0



Den neuen Volkswagen Caddy bauen wir selbstverständlich auch wieder für Sie in gewohnter Qualität um

\* Angaben unter Vorbehalt

# VOLKSWAGEN CADDY 5 MAXI - Basic





## Fahrzeugmaße nach dem Umbau

- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1 Durchfahrhöhe         | 1.420 mm     |
| 2 Innenhöhe             | 1.420 mm     |
| 3 Bodenausschnittbreite | 865 mm       |
| 4 Bodenausschnittlänge  | 1.375 mm     |
| Bodenneigung            | 1,5°         |
| 5 Tankvolumen           | Originaltank |

**Flexibel wie Sie Ihr Fahrzeug brauchen** (richtet sich nach der Größe des Rollstuhles & Ihrer Fahrzeugkonfiguration)

5 + 1      7 + 0

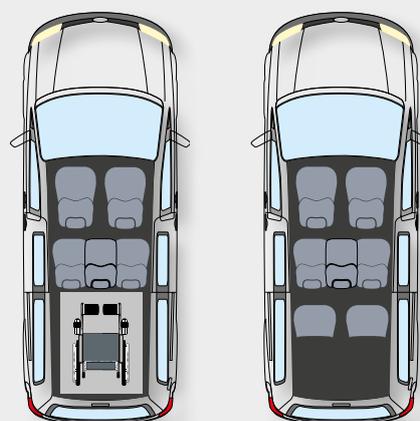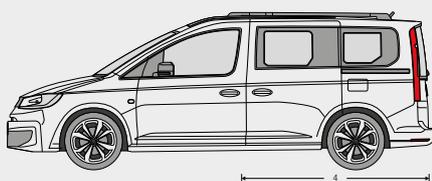

**Das multifunktionale Raumwunder**  
Optional • Taxi-Rampe mit Balance-System

# VOLKSWAGEN CADDY 5 MAXI - PHEV




**EXTRA  
AUSSCHNITT  
BREIT**



## Fahrzeugmaße nach dem Umbau



1 Durchfahrhöhe	1.420 mm
2 Innenhöhe	1.420 mm
3 Bodenausschnittbreite	865 mm
4 Bodenausschnittlänge	1.375 mm
Bodenneigung	1,5°
5 Tankvolumen	38 l

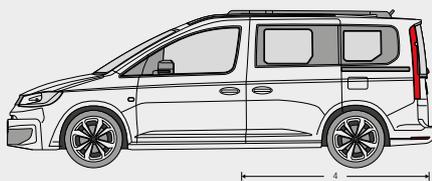

**Flexibel wie Sie Ihr Fahrzeug brauchen** (richtet sich nach der Größe des Rollstuhles & Ihrer Fahrzeugkonfiguration)

5 + 1 

7 + 0 

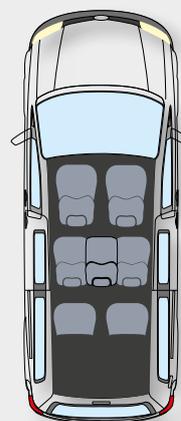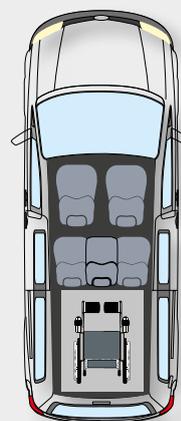

**Das multifunktionale Raumwunder**

Optional • Taxi-Rampe mit Balance-System

# VOLKSWAGEN CADDY 5 MAXI - FlatFloor




**EXTRA  
AUSSCHNITT  
BREIT**



## Fahrzeugmaße nach dem Umbau



1 Durchfahrhöhe	1.420 mm
2 Innenhöhe	1.420 mm
3 Bodenausschnittbreite	865 mm
4 Bodenausschnittlänge (mit aufgeklappter Sitzbank)	1.680 mm 1.400 mm
Bodenneigung	ca. 1,5°
5 Tankvolumen	58 l

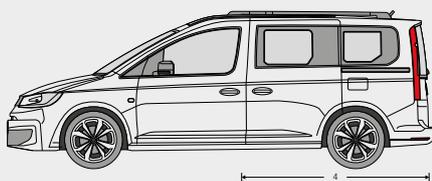

**Flexibel wie Sie Ihr Fahrzeug brauchen** (richtet sich nach der Größe des Rollstuhles & Ihrer Fahrzeugkonfiguration)

5 + 1

7 + 0

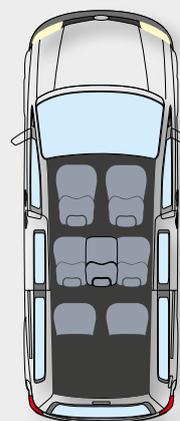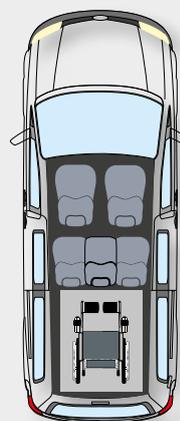


**Das multifunktionale Raumwunder**  
Optional • Taxi-Rampe mit Balance-System

# VOLKSWAGEN CADDY 5 MAXI - FlatFloor




Auch als  
Liegend-  
transporter

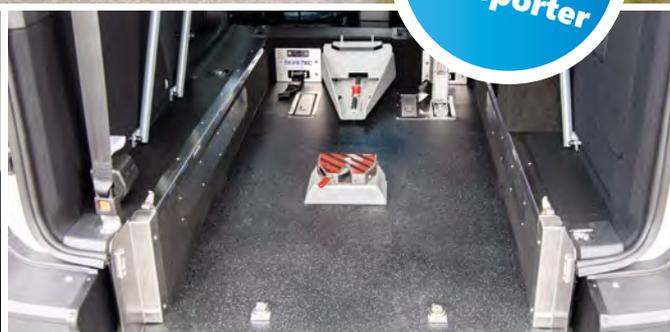



## Fahrzeugmaße nach dem Umbau

- |                                                        |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 Durchfahrhöhe                                        | 1.420 mm             |
| 2 Innenhöhe                                            | 1.420 mm             |
| 3 Bodenausschnittbreite                                | 865 mm               |
| 4 Bodenausschnittlänge<br>(mit aufgeklappter Sitzbank) | 1.680 mm<br>1.400 mm |
| Bodenneigung                                           | ca. 1,5°             |
| 5 Tankvolumen                                          | 58 l                 |

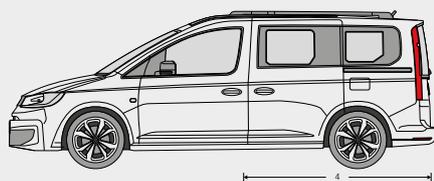

**Flexibel wie Sie Ihr Fahrzeug brauchen** (richtet sich nach der Größe des Rollstuhles & Ihrer Fahrzeugkonfiguration)

- 5 + 1    7 + 0    3 + 1

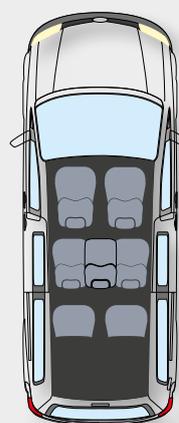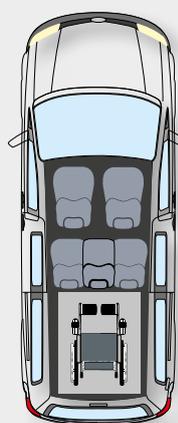

**Ausreichend Platz - trotz Liege**

Optional • Taxi-Rampe mit Balance-System

# UMBAU VON ELEKTROFAHRZEUGEN



## Die Zukunft wird, und da sind sich Experten einig, der E-Mobilität gehören.

**MOBITEC** ist seit 20 Jahren in Deutschland sowie weltweit bekannt für qualitativ hochwertige Umrüstungen von Fahrzeugen. Des Weiteren haben wir uns einen hervorragenden Namen gemacht, wenn es darum ging, wegweisende Lösungen im Bereich des behindertengerechten Fahrzeugumbaus zu finden.

Für Aktivfahrer können wir im Prinzip alle E-Fahrzeuge umbauen, die mit einem Automatikgetriebe ausgestattet sind. Der Umbau bezieht sich für uns auf Handbedienungen und Multifunktionsbedienungen. Daher sehen wir keinen Unterschied zu normalen Autos.

Für Verladesysteme halten wir stets Rücksprache mit unseren Kunden. Denn Elektrofahrzeuge haben oftmals nicht genug Raum hierfür. Aber auch hier haben wir von **MOBITEC** Ideen & Lösungen gefunden, wie wir Ihr Fahrzeug behindertengerecht umbauen können.

Ihr **MOBITEC**-Premiumpartner:

**MOBITEC GmbH & Co. KG**  
Robert-Bosch-Straße 6  
D-88450 Berkheim

☎ +49 8395 910089- 0

☎ +49 8395 910089-99

✉ info@mobi-tec.de

🌐 [www.mobi-tec.de](http://www.mobi-tec.de)



Erfahren Sie  
mehr über  
**MOBITEC**