

MOBITEC

Mobilität ohne Grenzen



Rollstuhlverladesystem Carolift 40



Mobilität ohne Grenzen

Der Gelenkarm des Kranarmes

Der Gelenkarm des Kranarmes kann in beide Richtungen angewinkelt werden, welches unendliche Möglichkeiten zur Variation der Rollstuhlposition beim Verladen gewährleistet. Dadurch kann ein Rollstuhl bis max. 40 kg sogar durch schmale Hecköffnungen und über breite Stoßfänger gebracht, aber auch vom Bürgersteig aufgenommen werden. Der Lift passt in die meisten Fahrzeuge, da er umgeklappt & platzsparend verstaut werden kann.



Der Schalter zum An- und Abheben des Rollstuhles sitzt auf der Oberseite des Kranarmes. Das Herein- bzw. Herausschwenken geschieht manuell.

Der Kran muss bei Nichtbenutzung immer hinuntergeklappt sein, auch bei Fahrzeugen mit großer Kofferraumhöhe.

Wenn der Kran nicht genutzt wird, kann er einfach entfernt werden, indem man ihn aus seiner Halterung heraushebt. Die Halterung wird dann auf den Boden geklappt.

A = Mittellinie der Säule bis Hebegurt,	max. 795 mm
B = Mittellinie der Säule bis Hebegurt,	min. 530 mm
C = Unterkante Kranarm bis Fahrzeugboden	755 mm
D = Gesamte Höhe,	max. 875 mm
Gesamte Höhe,	min. 655 mm


Länge des Hebegurts	1.380 mm
Gewicht, ohne Montagekonsole	11 kg
Spannung	12 V
Stromverbrauch bei maximaler Belastung	5 A
(Der Kran kann direkt an den 12-V-Anschluss im Fahrzeuginnenraum angeschlossen werden.)	

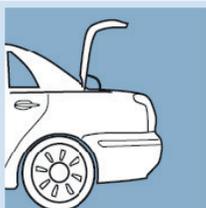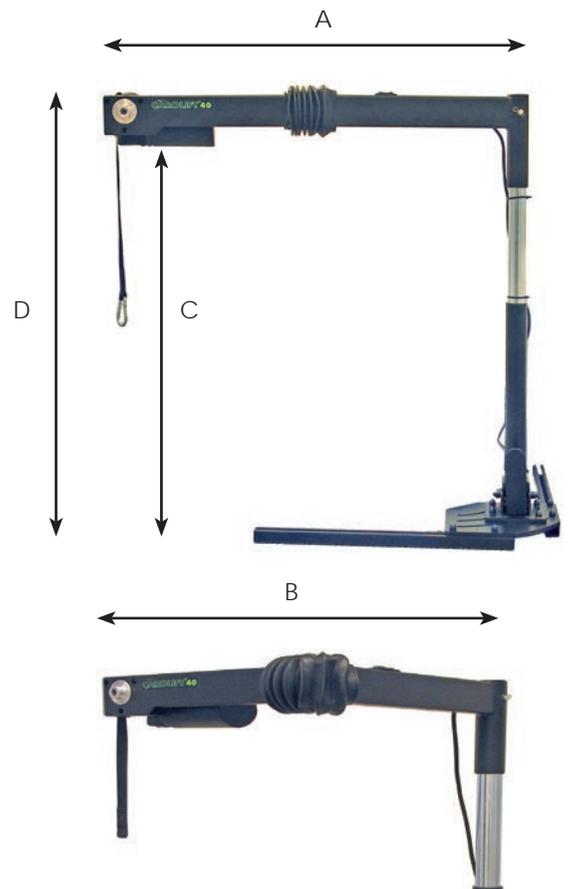


Im Fahrzeug mit Stufenheck einsetzbar



Im Kombi mit Schrägheck einsetzbar

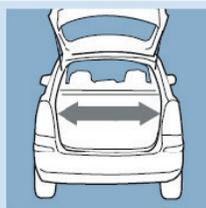

Bei schmaler Heckklappenöffnung einsetzbar

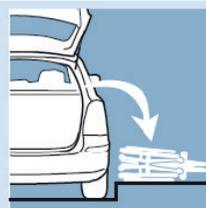

Einladen von der Fahrzeugseite möglich (Bürgersteig).

MobiTEC GmbH & Co. KG

Robert-Bosch-Straße 6
D-88450 Berkheim

☎ +49 83 95 / 91 00 89 - 0

☎ +49 83 95 / 91 00 89-99

✉ info@mobi-tec.de

www.mobi-tec.de