

Für uns zählt nur eins:
**Mobilität ohne
Grenzen**



VERLADESYSTEME

MADE IN GERMANY



VERLADESYSTEME

SICHER & BEQUEM

Funktionelles Design

Das weltweit einzigartige Design der spezialgefertigten Hubarme ermöglicht den Einsatz von Aluminiumprofilen. Millimetergenau gefertigt und aufeinander abgestimmt ermöglichen diese eine dauerhafte und präzise Funktion.

Der AL1 ist der weltweit erste Lift, dessen tragende Teile aus Aluminium gefertigt werden. Trotz einer Tragfähigkeit von 400 kg ist der AL1 25 % leichter als der durchschnittliche Lift im Markt! Das erhöht die Nutzlast Ihres Fahrzeuges und hilft der Umwelt.



Mehr als nur Ein- und Aussteigen

Ganz gleich, ob Sie ein Familienmitglied im Rollstuhl in Ihrem Fahrzeug befördern möchten oder ob Sie ein Taxiunternehmen, Fahrdienst oder Busunternehmen sind, welches täglich mehrere Rollstuhlfahrer befördert. Wir bieten eine vielseitige Auswahl an Liften und Rampen für die Beförderung mobilitätseingeschränkter Personen.

Ladelifte sind ebenfalls Teil unseres Liftsortimentes. In Kleintransportern eingebaut und mit einer Tragfähigkeit von bis zu 500 kg eignen sie sich bestens für den Güterverkehr.

Auffahrschienen die überzeugen

- | Einfaches Handling
- | Rutschfeste Oberfläche
- | Hohe Tragkraft bis 500 kg
- | Pflegeleicht und wartungsfrei
- | Integrierter seitlicher Überfahrerschutz
- | Schwellenfreier Übergang auf den Fahrzeugboden

Maße

Länge	1.500 - 3.000 mm
Breite innen	164 mm
Breite außen	224 mm
Gesamthöhe	47 mm
Randhöhe	44 mm
Tragkraft	250 - 500 kg
Gewicht je Stück	5,0 - 9,0 kg

ALU-AUFEFAHRRAMPE


RFM-GEN 2



Der **neuer Holm** ermöglicht uns eine bessere Konstruktion mit schmalerem Einbaumaß. Dadurch erreichen wir eine breitere Fahrfläche. Wir erzielen durch den neuen Holm eine höhere Genauigkeit in der Fertigung und wir haben eine schönere Optik.

Niedrigere Arretierungskonsolen

Die Konsolen zur Sicherung der Rampe in Fahrstellung haben wir niedriger konstruiert, somit ermöglichen wir mehr Freiraum beim Befahren der Rampe. Die Wangen werden in schwarz-matt Feinstruktur pulverbeschichtet. Dadurch sind sie weniger anfällig und haben eine schönere Optik.

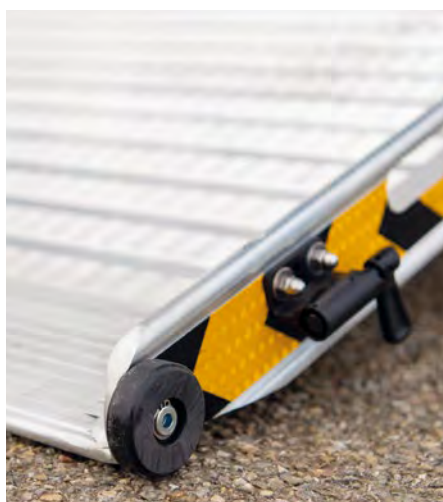

| Kunststoff-Laufrollen

Die Laufrollen aus Kunststoff ermöglichen ein leichteres aufklappen und schließen der Rampe. Sie verhindern das Kratzen und Gebrauchsspuren auf dem Boden und der Rampe.





| Eingefräste Handgriffe

Dadurch tragen die Handgriffe nicht mehr auf, werden nicht beschädigt und wir haben eine schönere Optik.



| Seriennummer

Durch ein maschinelles Verfahren können wir eine höhere Genauigkeit bei der Gravur bieten.

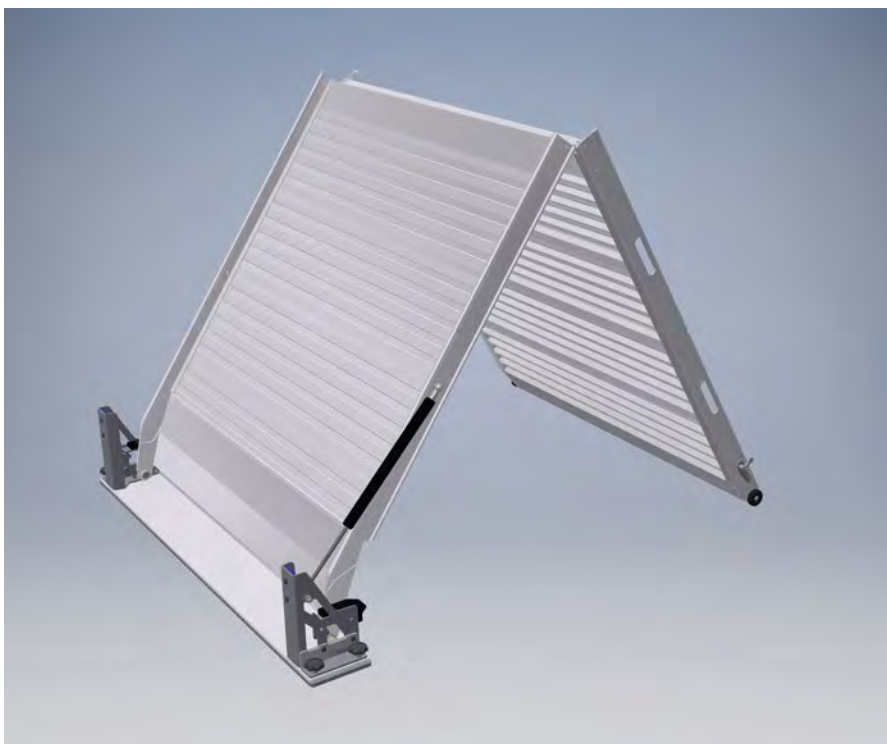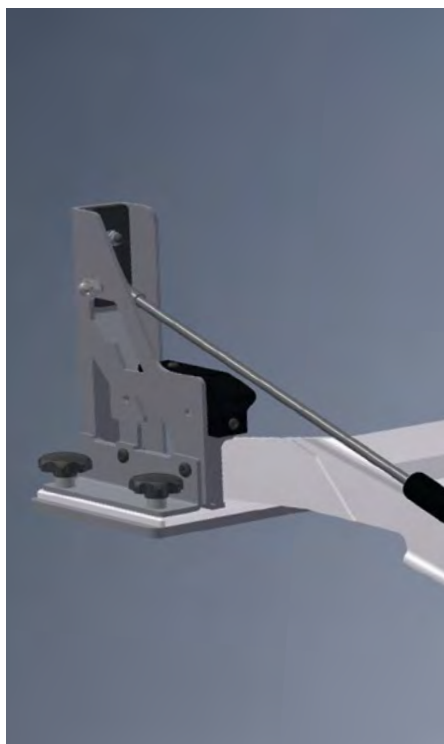

Weitere Vorteile der RFM-GEN2

- | Aus- & Einklappen mit geringstem Kraftaufwand durch Gaszugfederung und automatischer beids. Verriegelung
- | Schwellenfreier Übergang auf den Fahrzeugboden
- | Extrem rutschfeste Oberfläche durch Querriffelung mit zusätzlicher Fräsung in Längsrichtung
- | Integrierter seitlicher Überfahrschutz
- | Hohe Tragkraft bis 500 kg
- | Pflegeleicht und wartungsfrei
- | Auch in schwenkbarer Ausführung erhältlich
- | Einfache Montage, in jeder Werkstatt möglich
- | Schnellwechseleinrichtung für wahlweisen Fahrzeugeinsatz möglich

Für alle Rampen des Typs "RFM-GEN2" gilt

Höhe Holm: 93 mm
Höhe Rand: 60 mm

Fahrfläche: 44085 gefräst
Tragkraft: 500 kg (Ausführung 1 - 10)
400 kg (Ausführung 11 - 13)

Unterschiede je nach Rampengröße

Ausführung	Länge inkl. Auflager	Breite Fahrrinne	Breite gesamt	Gewicht
1	1.600 mm	800 mm	838 mm	32 kg
2	1.600 mm	1.000 mm	1.038 mm	36 kg
3	2.000 mm	800 mm	838 mm	37 kg
4	2.000 mm	1.000 mm	1.038 mm	42 kg
5	2.200 mm	800 mm	838 mm	40 kg
6	2.200 mm	1.000 mm	1.038 mm	45 kg
8	2.400 mm	800 mm	838 mm	42 kg
9	2.400 mm	1.000 mm	1.038 mm	48 kg
10	2.400 mm	1.200 mm	1.238 mm	54 kg
11	2.800 mm	800 mm	838 mm	47 kg
12	2.800 mm	1.000 mm	1.038 mm	54 kg
13	2.800 mm	1.200 mm	1.238 mm	60 kg

UMBAU VON ELEKTROFAHRZEUGEN



Die Zukunft wird, und da sind sich Experten einig, der E-Mobilität gehören.

MOBITEC ist seit 20 Jahren in Deutschland sowie weltweit bekannt für qualitativ hochwertige Umrüstungen von Fahrzeugen. Des Weiteren haben wir uns einen hervorragenden Namen gemacht, wenn es darum ging, wegweisende Lösungen im Bereich des behindertengerechten Fahrzeugumbaus zu finden.

Für Aktivfahrer können wir im Prinzip alle E-Fahrzeuge umbauen, die mit einem Automatikgetriebe ausgestattet sind. Der Umbau bezieht sich für uns auf Handbedienungen und Multifunktionsbedienungen. Daher sehen wir keinen Unterschied zu normalen Autos.

Für Verladesysteme halten wir stets Rücksprache mit unseren Kunden. Denn Elektrofahrzeuge haben oftmals nicht genug Raum hierfür. Aber auch hier haben wir von **MOBITEC** Ideen & Lösungen gefunden, wie wir Ihr Fahrzeug behindertengerecht umbauen können.

Ihr **MOBITEC**-Premiumpartner:

MOBITEC GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 6
D-88450 Berkheim

☎ +49 8395 910089- 0
☎ +49 8395 910089-99
✉ info@mobi-tec.de
🌐 www.mobi-tec.de



Erfahren Sie
mehr über
MOBITEC